

iD Inspiration 30 / 55 / 70


LUKSUSLIKUD VINÜÜLPLAADID (LVT)

10/2023

Paigaldus-
juhend

OLULINE!


- Veenduge, et kõiki spetsifikatsioone ja juhiseid järgitakse hoolikalt.
- Kui te pole paigalduse osas kindel, pöörduge oma Tarketti esindaja poole.
- See teave võib pideva täiustamise tõttu muutuda.
- Kasutage iga jätkupinna jaoks sama tooninumbrit.
- Hoidke kaste väikestes ühtlastes virnades (kõrgus maks 5 kasti).
- Enne ruumitemperatuuril (vähemalt 15 °C) paigaldamist laske põrandakattel vähemalt 24 tundi aklimatiseeruda.
- Aluspõrand peab olema lame, tasane, puhas, ilma jälgedeta (viltpliats, marker vms), terve, kuiv, tahke, kõva, sile ja see ei tohi kokku puutuda niiskusega. Imendumist tuleb kontrollida ja reguleerida, et sellel oleks mõeldukalt imav aluspõrand.
- Kasutage ainult Tarketti soovitatud ja LVT paigaldamiseks väljatöötatud liime. Järgige alati liimitootja juhiseid ja soovitusi.
- Päikesekiirgusega kokkupuutuvate eripindade jaoks (talveaed ...) valige tootja soovitatud kohandatud liim.
- Töö tuleb lõpetada ülevaatamisega: veenduge, et äsja paigaldatud põrandal ei oleks liimijääke.

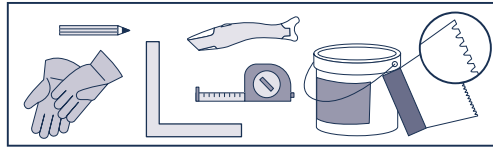

A – ETTEVALMISTUS JA OLULINE TEAVE ENNE PAIGALDAMIST

A.1 Aklimatiseerumine


Enne paigaldamist on oluline hoida laudu vähemalt 24 tundi ruumitemperatuuril vähemalt 15 °C juures (vt konkreetse riigi eeskirju). Seda temperatuuri tuleks hoida kogu paigalduse vältel.

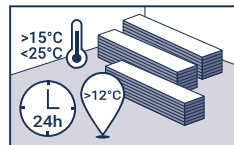

A.2 Ruumitemperatuuri tingimused

Aluspõranda minimaalne temperatuur peab olema 12 °C ja ruumitemperatuur 15 °C. Soovitatav suhteline õhuniiskus ruumis peaks olema 35-65% (vt konkreetse riigi eeskirju).

Laudu tuleb hoida pakendis lamedalt, väikestes ühtlastes virnades (kõrgus maks 5 kasti).

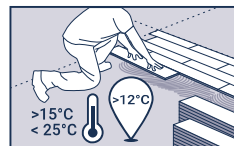


A.3 Aluspõranda seisukord

Aluspõrand peab olema tasane, täiesti lame, puhas, ilma jälgedeta (viltpliats, mistahes tüüpi marker, pastapliats, värv vms, mis võib imenduda ja põhjustada värvimuutusi) terve, kuiv, tahke, kõva, sile (imavust tuleb kontrollida) ja see ei tohi kokku puutuda niiskusega.

Aluspõranda ettevalmistus/kuivus ja paigaldusprotseduurid peavad vastama kasutusriigis kehtivale asjakohasele standardile. Tahke aluspõranda kuivus peab standardi järgi katsetamisel jääma alla maksimaalse lubatud niiskustaseme.

Näiteks Ühendkuningriigis peab betoonpindade suhteline niiskus olema alla 75% ja CCM meetodil alla 2%. Põhja-Ameerikas soovitab ASTM F-170 vee ja tsemendi suhteks 0,40–0,45. Enne tasandussegu valimist kontrollige, millist tüüpi liikumisega põrandakate pärast paigaldamist kokku puutub. Lateksiga tasandussegud ei sobi tiheda liiklusega kohtadesse, eriti kitsaste ratastega raskete objektide jaoks (vt EN 12 529, rullikud ja rattad). Kontrollige tasandussegu sobivust ja järgige tasandussegu tootja juhiseid.

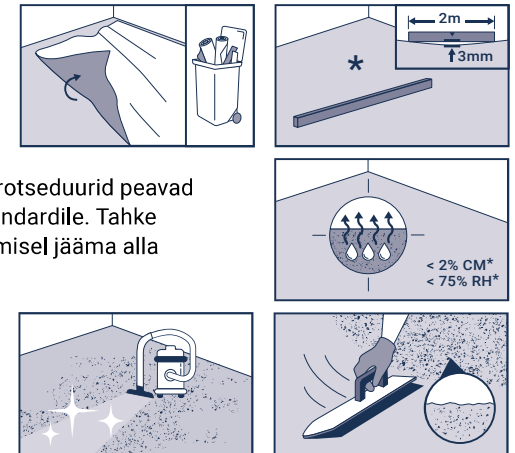


Märkus: vastutuse välistamine (liimid, tasandussegud jms) Ehkki Tarkett võib esitada liimide, tasandussegude ja pinna niiskuskindlate membraanide tootjate ja tüüpide nimekirja, ei anna me nendele toodetele garantiid. Toodete ja tootjate loend ei ole tingimata kõikehõlmav ega ajakohane. Tarkett ei võta vastutust ühegi sellise toote toimivuse eest koos ükskõik millise meie tootega. Liimi, tasandussegu ja pinna niiskuskindla membraani tootja ja põrandapaigaldaja vastutavad selle eest, et kasutatav toode oleks kasutamiseks sobiv ning et seda kasutatakse vastavalt tootja soovitudele.

iD Inspiration 30 / 55 / 70

A.4 Põrandaküte

Enne põrandakatte paigaldamist on kohustuslik vaadata üle põrandaküttesüsteemid ja kontrollida nende korrektset toimimist. Veenduge, et põrandaküttesüsteem lülitatakse välja 48 tundi enne põrandakatte paigaldamise algust ning jääks väljalülitatuks vähemalt 48 tunniks pärast paigaldamise lõpetamist. Kui põrandaküttesüsteem on välja lülitatud, tuleb vajaduse korral kasutada alternatiivset kütteallikat, et tagada paigaldusalal püsiv temperatuur 15-28 °C. Tõstke temperatuuri paari päeva jooksul järkjärgult vaid mõne kraadi võrra päevas kuni saavutate soovitud ruumitemperatuuri. Temperatuur ei tohi põrandakatte all (liimijoon) kunagi ületada põrandakattetööstuses kokkulepitut maksimaalset väärtust 27 °C.

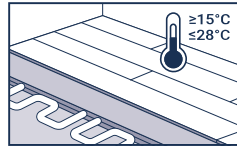


B – PAIGALDAMINE

B.1 Paigaldussuund

Enne plaatide/laudade paigaldamise alustamist määrake kindlaks paigaldusviis, võttes arvesse ruumi kuju ja paigaldatavat mustrit.


Oluline! Enne esimese plaadirea paigaldamist kontrollige järgmist:

- seintele kõige lähemal lõigatud plaadid oleksid laiemad kui 10 cm;
- ukseavade ja nurkade juures oleksid lõigatud plaadid vähemalt pool tervest plaadist.

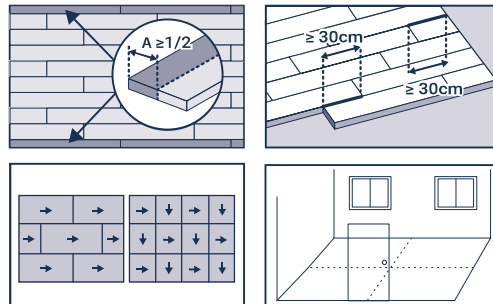

Plaadid


- Plaadid on tagaküljel nooltega tähistatud. Plaadid tuleks asetada malelaua muustriga.
- Paigaldamist tuleks alustada ruumi keskelt ja lõpetada külgedel (seinad).

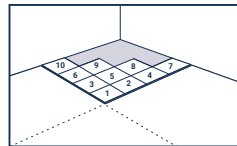

Lauad

Paigaldage lauad samas suunas, et vältida mati/läikega pinna peegeldust.

- Järgustage iga lauarida tagamaks, et otsaliited ei langeks kokku eelmise paigaldatud reaga.
- Puidumustri puhul vältige sama kujundusega laudade paigaldamist üksteise kõrvale.

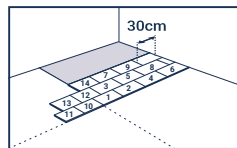

B.2 Liimimine


- Kasutage liimimiseks Tarketti soovitatud akrüülliimemulsiooni. Kandke peale umbes 250 g/m², kasutades soovitatud kellut (A1 vastavalt TKB normile).
- Järgige alati liimitootja juhiseid ning pidage kinni liimi kuivamis- ja tööajast.

Lisateavet liimimise kohta leiute eraldi lehelt:

Liimisoovitused https://media.tarkett-image.com/docs/BR_INT_recommended_adhesives.pdf

- Eritingimuste korral, st temperatuuri märkimisväärsel kõikumisel (veranda, talveaed ...) või tiheda liikuvuse korral võib vajalik olla kahekomponendilise liimi kasutamine.
- Asetage plaadid või lauad servadega tihedalt üksteise vastu.

- Pärast valitud ala paigaldamist vajutage plaatidele või laudadele ümara servaga lauatükiga.
- Pärast käsitsi pressimist kasutage lõpliku liimumise tagamiseks mõlemas suunas rasket rulli.

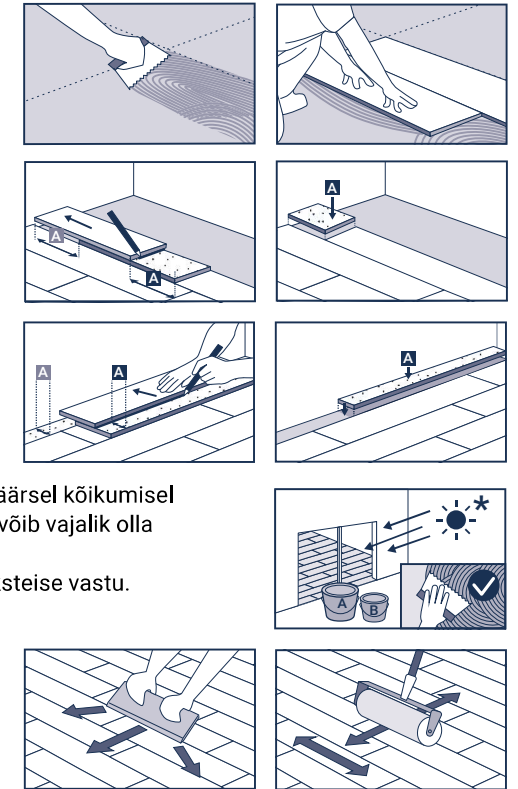

iD Inspiration 30 / 55 / 70

C – PÄRAST PAIGALDUST


OLULINE! Oodake 48–72 tundi enne pörandal käimist või sellele mööbli paigaldamist.

C.1 Paigaldatud toote kaitsmine

- Kui pärast paigaldamist tehakse ehitustöid, peaks pörand olema alati kaitstud puitkiudplaadi või vineeriga.
- Maalriteipi ei tohi kleepida otse pörandale.
- Ärge kunagi lubage äsja paigaldatud pörandakattel varajases staadiumis rohkelt liikumist rataste või rullikutega, kuna see surub liimi pörandakatte alt välja.

C.2 Piirkonna esmane puhastamine

- Enne uue pörandakatte kasutuselevõttu on alati soovitatav ala esmane puhastamine.
- Liimijäägid tuleks eemaldada metüleeritud alkoholi ja puhta lapiga.
- Kergelt määrdunud pörandad: lahtise mustuse ja ehitustolmu eemaldamiseks puhastage ala tolmuimejaga, pühkige harjaga või puhastage niiske mopiga. Kombineeritud masin on väga efektiivne suurte alade jaoks (silindriliste harjadega kombineeritud pesur/kuivati ohutuspörandate jaoks).

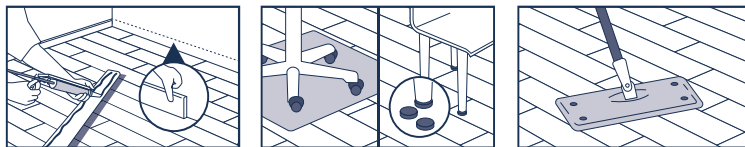

Märkus: Ehkki Tarkett võib esitada liimide, tasandussegude ja pinna niiskuskindlate membraanide tootjate ja tüüpide nimekirja, ei anna me nendele toodetele garantiid. Toodete ja tootjate loend ei ole tingimata kõikehõlmav ega ajakohane. Tarkett ei võta vastutust ühegi sellise toote toimivuse eest koos ükskõik millise meie tootega. Liimi, tasandussegu ja pinna niiskuskindla membraani tootja ja pörandapaigaldaja vastutavad selle eest, et kasutatav toode oleks kasutamiseks sobiv ning et seda kasutatakse vastavalt tootja soovitustele. Kui teil peaks olema kahtlusi või vajate selgitusi, palume lisateabe saamiseks pöörduda kohaliku Tarketti esindaja poole.