



PÕRANDA PAIGALDAMISE JUHEND

AMARON HERRINGBONE DRYBACK AMARON HERRINGBONE EIR DRYBACK

MÄRKUS!

Värvierinevuste vältimiseks on soovitatav paigaldada samast tootmispartiist pärit paneelid. Enne paigaldamist tuleb kontrollida igale pakendile märgitud tootmispartii numbrit.

MÄRKUS!

Enne paigaldamist tuleb paneelid hoolikalt üle vaadata, et ei esineks materjalivigu, eriti ehispinna defekte, lukkude mehaanilisi kahjustusi ning värvi- või läikeerinevusi. Puidu struktuuri, aastaringide ja oksakohtade erinevused ja vaheldusrikkus, aga ka puidu pleekinud aastaringid või praod on kujunduselemendid ning neid ei peeta tootevigadeks. Paneelide paigaldamist loetakse toote vastuvõtmiseks ning ükski eelmainitud kahjustus ja/või erinevus värvides või kujundusvariantides ei saa olla tootega seotud edasiste nõuete aluseks.


Enne paigaldamist on soovitatav sorteerida paneelid kujunduse ja toonide järgi ning paigaldada need seejärel järjekorras, et saavutada ruumis rahuldav ühtlane üleminek ühelt välisilmelt teisele. Parima nähtava mõju saavutamiseks tuleks paneelide paigaldamisel liikuda alati peamise valgusallika suunas.

Avatud pakend tuleb kohe ära kasutada (vt -> ETTEVALMISTUS, osa 11)


PAIGALDUS




ETTEVALMISTAMINE:
temperatuuri: 18-30 °C
niiskus: 40-65%

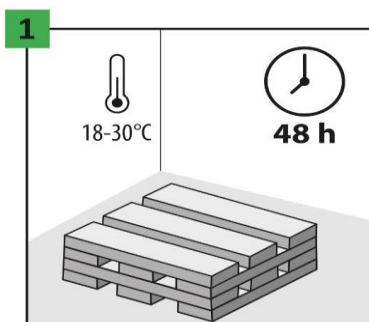


Aklimatiseerimisaeg peab olema vähemalt 48 tundi ning temperatuur ruumis, kuhu paneelid paigaldatakse, peab olema 18-30 °C. Aklimatiseerumisprotsessi hõlbustamiseks asetage paneelid kolme paki kaupa kihtidesse.

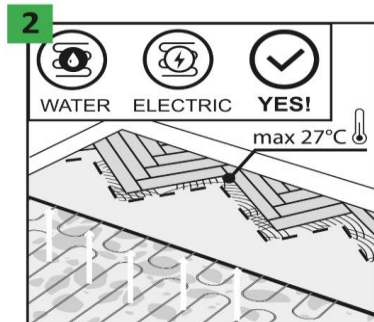


Põrandapaneele võib kasutada põrandaküttega (vee- või elektriküte) aluspõrandal tingimusel, et töö teostamise ajal on põrandapinna maksimaalne temperatuur 27 °C (UURI LISATEAVET: www.technical.arbiton.com).

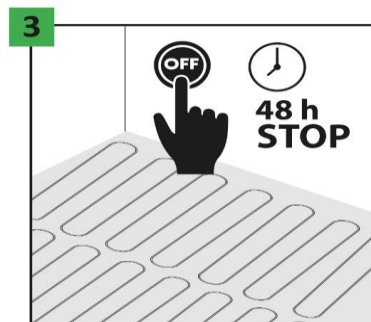

48 tundi enne paigaldamist lülitage põrandaküte välja ja seadke vajadusel põrandatemperatuuriks 18-20 kraadi või kasutage temperatuuri- ja õhuniiskusenõuete täitmiseks alternatiivset kütteallikat.

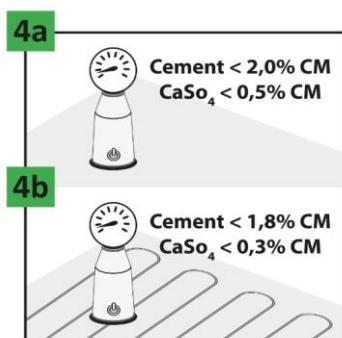

Tsemendist pinna puhul peab aluspinna niiskusesisaldus enne segu pealevalamist olema alla 2% ja anhidriitpinna puhul alla 0,5%. Paigaldamisel põrandaküttega pinnale peavad need väärtused olema vastavalt 1,8% ja 0,3%.

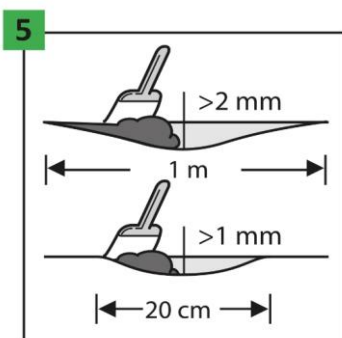

Veenduge, et aluspind on täiesti tasane. Aluspinna kõik ebatasasused, mis on 20 cm ulatuses suuremad kui 1 mm või 1 m pikkuses üle 2 mm, tuleb tasandada.

PAIGALDUS



ETTEVALMISTAMINE:




temperatuuri: 18-30 °C



niiskus: 40-65%

6

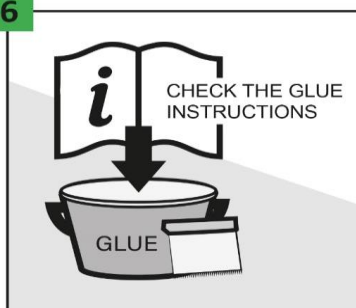


Enne paigaldamist lugege läbi liimitootja juhiseid aluspinna ettevalmistamise, vuugitüübi valiku ja liimi kasutamise kohta ning järgige neid kindlasti.

7




Lõpptulemust mõjutavad oluliselt aluspinna tüüp, kvaliteet ja ettevalmistus, eriti ebatasasused, mistõttu tuleks kasutada isetasanduvat liitpinnakatet. Keraamiliste plaatide või puidust aluspindade (OSB, vineer) puhul tuleb aluspind ette valmistada vastavalt tootja soovitudele.

8

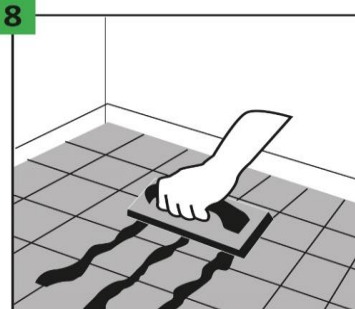


Plaaditud aluspinnale paigaldamisel tuleb plaadivuugid täita kindlasti vastupidava vuugitäitematerjaliga. Lisaks sellele tuleb ühtlase imavusega sileda aluspinna saamiseks kasutada isetasanduvat segu.

9

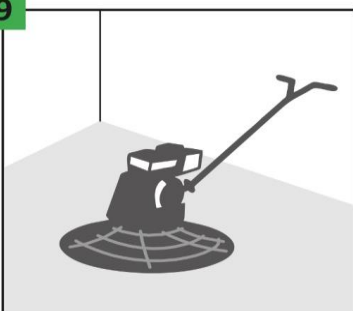


Isetasanduva segu kasutamisel tuleb pind tasaseks lihvida ja pealmine kiht eemaldada.

10

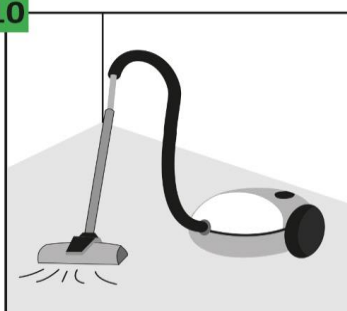

Vahetult enne paigaldamist puhastage aluspind hoolikalt tolmust ja eemaldage kogu praht.

11

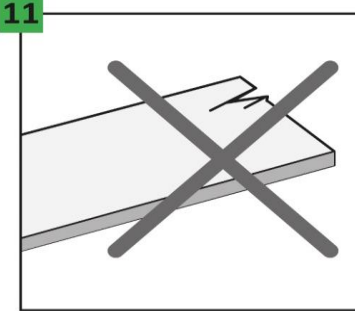

Enne paigaldamist ja paigaldamise ajal tuleb kontrollida kõiki paneele optimaalsetes valgustustingimustes. Vigaseid paneele ei tohi paigaldada.

PAIGALDUS




paneelide paigaldus

temperatuur: 18-30 °C

õhuniiskus: 40-65%


aluspind min 15 °C

12

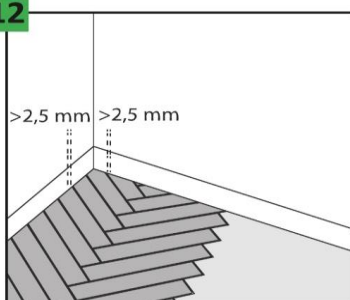


Põranda joonpaisumise tasakaalustamiseks jätke seinte ääres ümberringi 2,5 mm suurused vahed. Suurim lisavahedeta laotav pind on 200 m². Suuremate mõõtmetega pindade korral suurendage kõiki vahesid kuni 5 mm-ni. Täiendavate paisumisvahedeta paigaldatava põrandapinna suurim pikkus ühes suunas on 20 m. Suurema pikkuse korral suurendage kõiki vahesid 5 mm-ni.

13

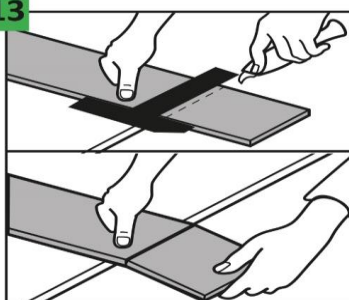


Põrandapaneelide täiendavaks lõikamiseks lõigake terava noaga ära pealmine kiht ja murdke kiire liigutusega osa paneelist, asetades selle servale. Lisaks on põrandapaneeli lihtne lõigata elektrisaega.

14

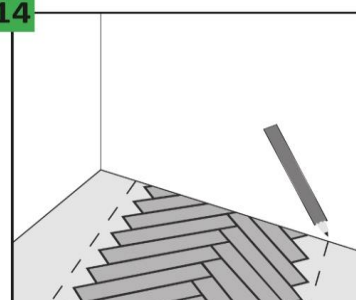


Aluspinna katmiseks liimiga tõmmake joon 2 rea laiuselt ja maksimaalse pindalaga 4 m². Parima tulemuse saavutamiseks võib alustada paigaldamist ruumi keskelt ja paigaldada põrandat keskelt kahes suunas liikudes.

15

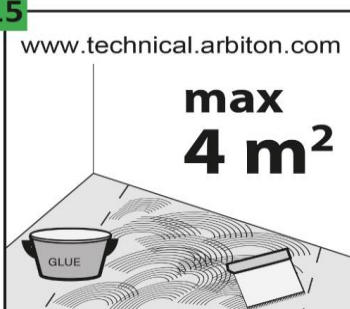

Kasutage ainult põrandakatte tootja soovitatud liimi (UURI LISATEAVET: www.technical.arbiton.com). Paneelid tuleb paigaldada nn märgmeetodil, st pärast liimi pealekandmist määratud pinnale tuleb paneelid kohe paigaldada ja rullida. Pange tähele, et liigne liim võib paneelivuukide vahelt välja voolata ja põrandapinnale näha jääda - sellisel juhul tuleb see eemaldada niiske lapiga.

16

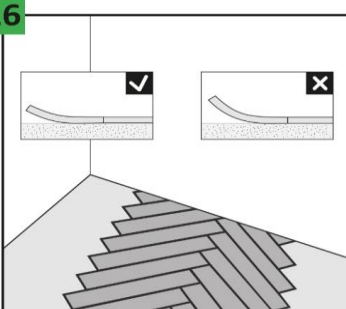

Liimige paneelid alusplaadile, neid tihedalt üksteise kõrvale asetades ja vahesid jättes. Kahe esimese paneelirea täiesti sirge paigaldus aitab kaasa kogu ruumi heale visuaalsele väljanägemisele. Ärge painutage paneeli paigalduse ajal.

17



Kohe pärast 2 paneelirea paigaldamist suruge need 50 kg raskust rulli kasutades täpselt ja ühtlaselt aluspinnale. Liiga hiline rullimine või raskesti ligipääsetavate kohtade ebaõige pressimine võib põhjustada ebapiisavat haardumist ja paneelide mittekinnitumist aluspõranda servadel. Soovitatav on rullida põrandat uuesti iga 50 m² paigaldatud põranda kohta.

Märkus: silaan- ja polüuretaanliimide kasutamisel pange tähele, kui paneelid hakkavad lahti tõmbuma või liim voolab rullimise ajal välja - sellisel juhul oodake 15-30 minutit ja korraldage rullimist.

PAIGALDUS




PÕRANDA VIIMISTLUS:

temperatuur: 18-30 °C




õhuniiskus: 40-65%


18A

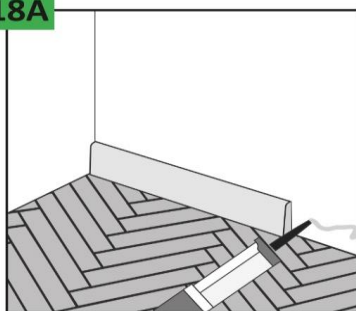

18B

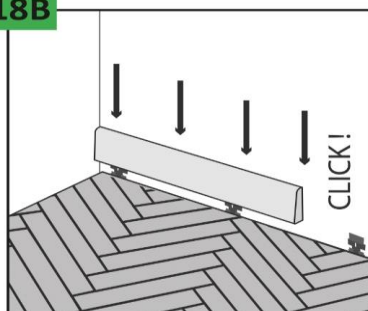


19

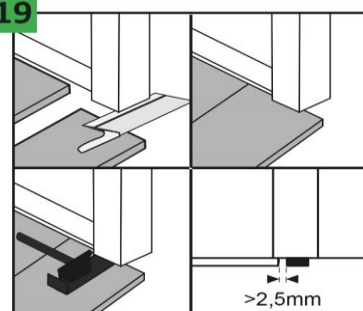

Seinaäärsed paisumisvahed kaetakse iluliistudega, mis kinnitatakse liimi või spetsiaalsete klambritega. Põranda Arbiton jaoks on soovitatav kasutada just selle paneeli jaoks mõeldud iluliiste, nii on tagatud värvide suurepärase sobivus ning pinna kriimustuskindlus.


Uste juures on soovitatav trimmida ukseraamide profileid ja jätta paigaldatud paneeli kohale veidi vaba ruumi, et mitte piirata selle võimalikku nihkumist.

20

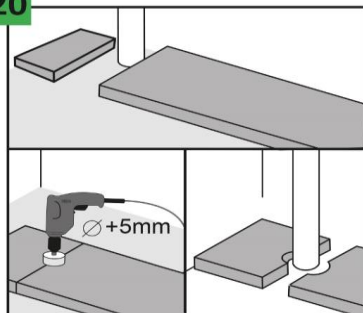


Aluspinnale paigaldatud püstiste torude puhul jätke nende ümber vaba ruumi. Augud torudesse tuleb puurida puuriga, mille läbimõõt on toru läbimõõdest 5 mm võrra suurem.

21

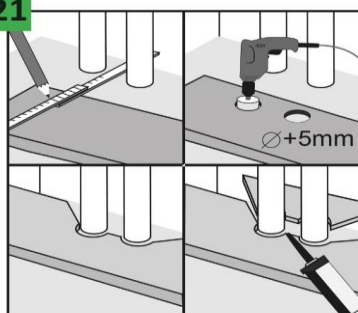

Mitme küttetoru puhul jätkake samamoodi. Liimige paneeli lõigatud osad plastosade montaažiliimi kasutades kokku. Pressige raskesti ligipääsetavaid kohti täiendavalt väikese rulliga.

22

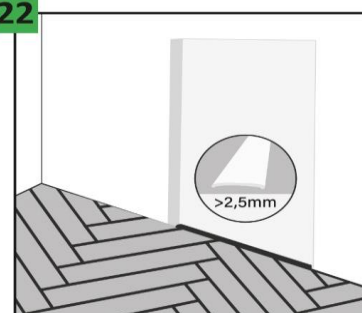

Viimistlege kõrvuti asetsevate põrandakatete vuuke dekoratiivsete profiilidega, jättes vahele tootja määratletud paisumisvuugid.

PAIGALDUS



KASUTUS JA HOOLDUS:




temperatuur: 18-30 °C




õhuniiskus: 40-65%

23

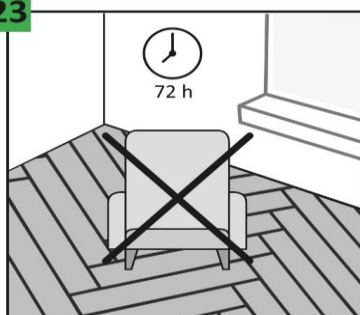


24

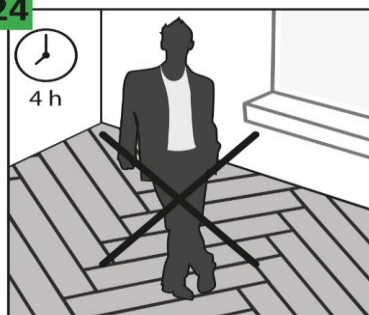


Kui paneelid on paigaldatud liimiga, ei tohi asetada neile raskeid esemeid enne 72 tunni möödumist, siiski võib juba 4 tundi pärast paigaldust põrandal ettevaatlikult kõndida.

25

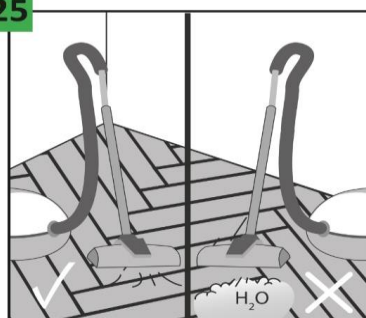

Põrandat Arbiton võib puhastada tolmuimejaga, kuid mitte aurupuhastiga.

26

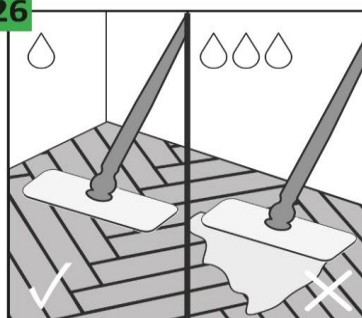


Põrandat Arbiton võib puhastada niiske mopiga.

27




Ärge lohistage mööda põrandat raskeid esemeid. Neid tohib teisaldada üksnes üles tõstetuna.

28

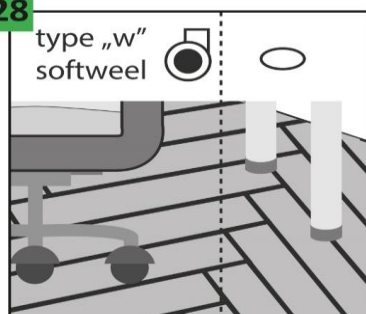

Kasutage W-tüüpi ratastega kontoritoole, mis tagavad põrandale täiendava kaitse tänu kaitsevõrgule. Põranda kaitsmiseks kriimustuste eest tuleb mööblilalad varustada näiteks vildist katetega.

29

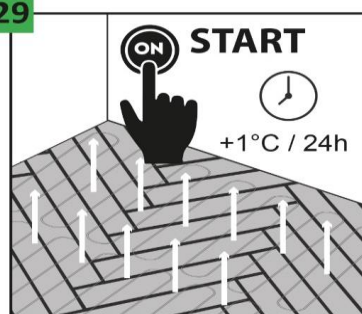

Pärast põranda paigaldamist ja 48 h pikkust ootamist võib sisse lülitada põrandakütte; sealjuures tuleb meeles pidada, et ruumi õhutemperatuuri tuleb tõsta järk-järgult 1 °C võrra päevas.

MÄRKUS: Pidage meeles, et maksimaalne põrandapinna temperatuur on 27 °C.