

ASSEMBLY



PÕRANDA PAIGALDAMISE JUHISED

AMARON WOOD DRYBACK, WOODRIC DRYBACK

TÄHELEPANU!

Värvierinevuste vältimiseks on soovitatav paigaldamiseks kasutada ühe ruumi piires samast tootmispartiist pärit paneele. Enne paigaldamist on tingimata vaja kontrollida tootmispartiit, mille numbri leiab iga pakendilt.

TÄHELEPANU!

Enne paigaldamist tuleb paneelid hoolikalt üle kontrollida võimalike materjalavigade suhtes, eriti dekoratiivpinna defektide, lukusüsteemi mehaaniliste kahjustuste ning värvi või läike erinevuste osas.

Struktuuri, puiduringide ja oksakohtade varieeruvus ja sagedus ning valkjate puiduringide või pragude esinemine on osa disainist ega kujuta endast toote defekti.

Paneelide paigaldamist käsitletakse toote vastuvõtmisena ning pärast paigaldamist ei saa võimalikke kahjustusi ja/või värvierinevusi ega ka eespool loetletud disainiomadusi kasutada aluseks hilisemateks pretensioonideks toote suhtes.

Enne paigaldamist on soovitatav paneelid sorteerida mustrite ja toonide järgi ning seejärel paigaldada need vaheldumisi, et saavutada ruumis ühtlane ja loomulik mitmekesisuse visuaalne efekt. Paneelid tuleks alati paigaldada peamise valgusallika suunas, et saavutada võimalikult hea visuaalne tulemus.

Avatud pakend tuleb kasutada kohe (vt → ETTEVALMISTUS, punkt nr 11).


ASSEMBLY




ETTEVALMISTUS:

temperatuur: 18-30°C

õhuniiskus: 40-65%

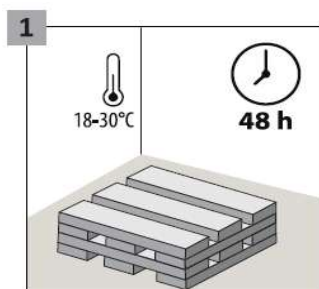


Aklimatiseerumisperiood peab olema vähemalt 48 tundi ruumis, mille temperatuur on 18–30 °C ja kuhu paneelid paigaldatakse. Aklimatiseerumisprotsessi hõlbustamiseks tuleks ladustada kihiti

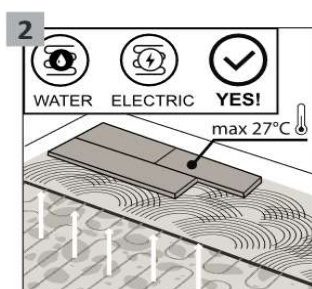


Põrandapaneelid võib paigaldada aluspõrandatele, millel on sisseehitatud põrandaküttesüsteem (vesiküttesüsteem või elektriline), tingimusel, et töötamise ajal ei ületata maksimaalset põrandapinna temperatuuri 27 °C.

(LISATEAVE: www.technical.arbiton.com)

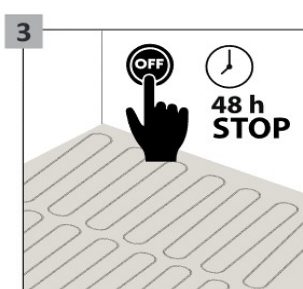


Põrandaküttesüsteem tuleb 48 tundi enne paigaldamist välja lülitada. Vajadusel tuleb aluspõranda temperatuuri ja niiskustaseme säilitamiseks seada põrandatemperatuur 18–20 °C-ni või kasutada alternatiivset kütteallikat.

Aluspõranda tüüp, kvaliteet ja ettevalmistus – eriti selle tasandus – mõjutavad lõpptulemust otsustavalt. Paneelid sobivad paigaldamiseks tsemendist tasanduskihtidele, anhidriidist tasanduskihtidele, isetasanduvatele segudele, keraamilistele plaatidele, liimitud parketile, liimitud PVC- ja linoleumkattetele, samuti OSB- või vineerist aluspõrandatele, kui puudub läbipaine ja puidu niiskusesisaldus on alla 10%.

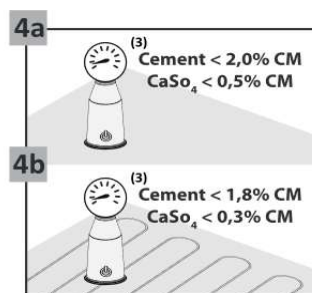


Tsemendipõhiste tasanduskihtide puhul peab aluspõranda niiskusesisaldus enne tasandussegu pealekandmist olema alla 2,0%; anhidriidipõhiste tasanduskihtide puhul alla 0,5%. Põrandakütte peale paigaldamisel ei tohi need väärtused ületada vastavalt 1,8% ja 0,3%.

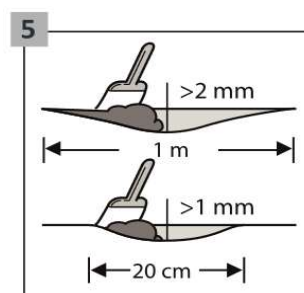

Veenduge, et aluspind on täiesti tasane. Kõik aluspinna ebatasasused, mis on suuremad kui 1 mm, pikemad kui 20 cm või suuremad kui 2 mm ja pikemad kui 1 m, tuleb tasandada. Kontrollige, kas krunn või tihendusmaterjali kasutamine on vajalik. Aluspinna täiuslikuks ettevalmistamiseks kandke pahtel või isetasanduv segu kogu pinnale.


ASSEMBLY




ETTEVALMISTUS:

temperatuur: 18-30°C


õhuniiskus: 40-65%

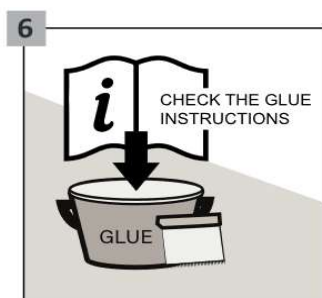


Enne paigaldamist lugege ja järgige rangelt liimitootja paigaldusjuhiseid.

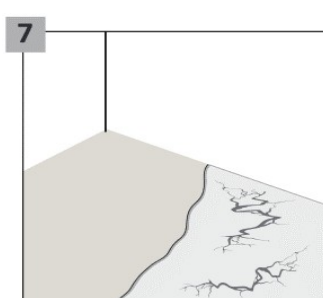


Aluspõranda tüüp, kvaliteet ja ettevalmistus – eriti selle tasasus – mõjutavad lõpptulemust otsustavalt; seetõttu on vajalik isetasanduva segu kasutamine. Keraamiliste plaatide või puitaluspõrandate (OSB, vineer) puhul tuleb aluspõrand ette valmistada vastavalt tootja soovitudele.

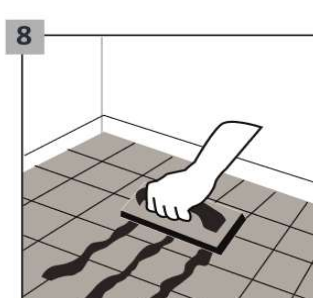


Keraamiliste plaatidega kaetud aluspõrandale paigaldamisel tuleb plaatide vuugid täita vastupidava vuugitäidisega. Lisaks tuleb ühtlase ja ühtlase imavusega pinna saavutamiseks kanda peale isetasanduv segu.

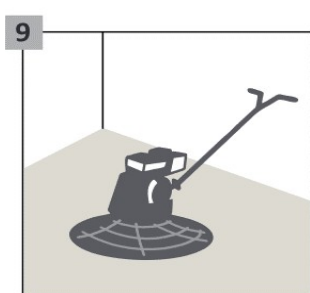

Isetasanduva segu kasutamisel tuleb pinda ühtlase viimistluse saavutamiseks ja pealmise kihi eemaldamiseks lihvida.

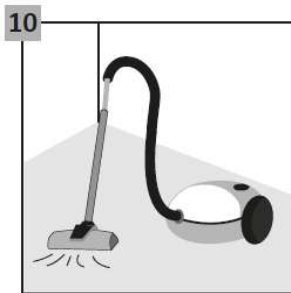

Vahetult enne paigaldamist tuleb aluspõrand põhjalikult tolmuimejaga puhastada, et eemaldada kõik praht ja saasteained.




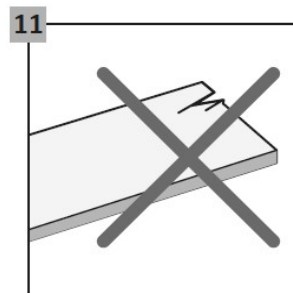


Enne paigaldamist ja paigaldamise ajal kontrollige kõiki paneele optimaalsetes valgustingimustes. Ärge kasutage defektseid paneele.

ASSEMBLY




- PANEELIDE PAIGALDAMINE:**
 temperatuur: 18-30°C
 õhuniiskus: 40-65%
 aluspõranda miinimum temp. 15°C

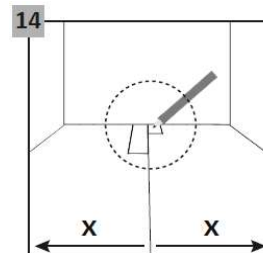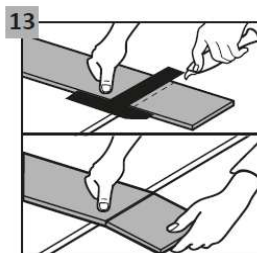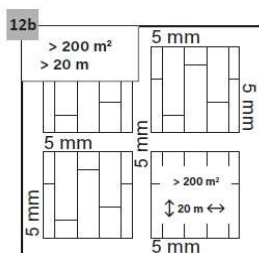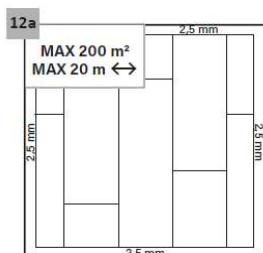


Jätke seinte äärde 2,5 mm perimeetritruumi, et võimaldada põranda paisumist. Maksimaalne pind, mida saab paigaldada ilma täiendavate paisumisvuukideta, on 200 m². Selle pinna kohal paigaldage täiendav paisumisvuuk ja suurendage kõiki paisumisvuuke kuni 5 mm võrra. Põrandapinna maksimaalne pikkus ühes suunas, mida saab paigaldada ilma täiendavate paisumisvuukideta, on 20 m. Sellest pikkusest suuremate pindade puhul paigaldage täiendav paisumisvuuk ja suurendage kõiki paisumisvuuke kuni 5 mm võrra.

Põrandapaneelide täiendavaks lõikamiseks kasutage teravat nuga, lõigake ära pealmine kiht ja seejärel murdke paneel dünaamiliselt, toetades seda servale. Põrandapaneeli saab hõlpsalt lõigata ka elektrilise saega.

Kuivpõranda korrektseks paigaldamiseks tuleks paigaldust alustada alusjoone märkimisest, jagades põrandapinna pooleks joonega, mis on risti peamise valgusallikaga. Esimene paneel tuleks paigaldada selle joonega risti ja järgmised paneelid tuleks paigaldada vastavalt paigutusskeemile ja paneeli alaküljel asuva noolega näidatud suunale. Teises reas tuleks esimene paneel eelmise rea paneeli suhtes nihutada ühe kolmandiku võrra oma pikkusest, nii et vuugid kordusid iga kolme paneeli järel ja moodustaksid esteetiliselt meeldiva nihkega mustri. Parima tulemuse saavutamiseks võib paigaldamist alustada ruumi keskest, märkides täiendava abijoone ja paigaldades põranda kahes suunas, mis võimaldab sümmeetrilisemat ja ühtlasemat lõpptulemust.

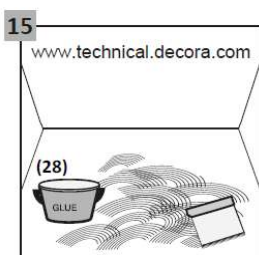


Kasutage ainult põrandatootja soovitatud liime (LISATEAVE: www.technical.arbiton.com). Pange tähele, et liigne liim võib paneelide vuukide vahelt välja imbuda ja põrandapinnal nähtavaks muutuda; selline liigne liim tuleks niiske lapiga eemaldada.

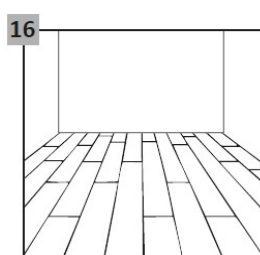

TÄHELEPANU! Paneelid peavad kattuma vähemalt 30 cm ulatuses ja paneelide välimiste ridade laius peab olema vähemalt 5 cm.

Liimige paneelid aluspinnale, asetades need tihedalt üksteise vastu, jätmata tühimikke. Esimese paneelirea täiesti sirge paigaldamine mõjutab kogu ruumi head visuaalset efekti.

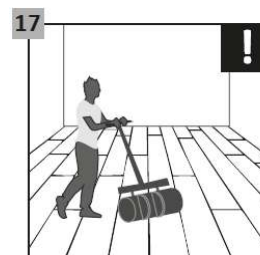

Paneelide täpseks ja ühtlaseks aluspõrandale surumiseks kasutage 50 kg rulli. Liiga hilja rullimine või ebapiisav surve raskesti ligipääsetavates kohtades võib põhjustada ebapiisavat nakkumist ja paneelide servade irdumist aluspõrandalt.

ASSEMBLY




PÕRANDA VIIMISTLUS:



temperatuur: 18-30°C




õhuniiskus: 40-65%

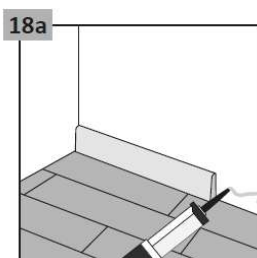


Seinte paisumisvuugid tuleb katta dekoratiivliistuga, kinnitades selle liimi või spetsiaalsete klambrite abil. Soovitav on kasutada antud paneelile mõeldud Arbitoni liiste, mis tagavad suurepärase värvisobivuse ja kriimustuskindla katte.

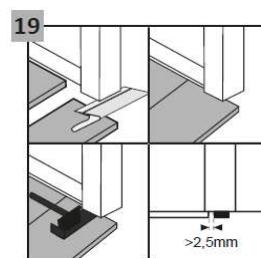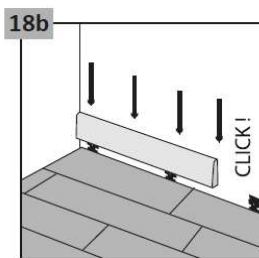


Uste juures on soovitatav uksepiitade profiilid altpoolt lõigata ja paigaldatud paneeli kohale vaba ruumi jätta, et mitte piirata selle võimalikku liikumist.

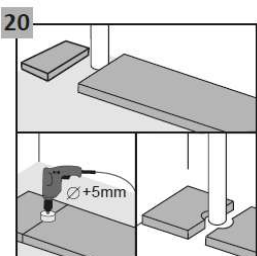

Aluspinna sisse paigaldatud vertikaalsete torude puhul jätke torude ümber vaba ruumi. Torude augud tuleb puurida puuriteraga, mille läbimõõt on 5 mm suurem kui toru läbimõõt.

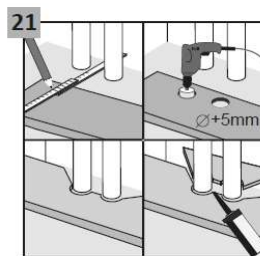

Suurema küttesüsteemi torude arvu korral toimige sarnaselt. Lõigatud paneelielemendid tuleb ühendada plastelementidele mõeldud montaažiliimiga.

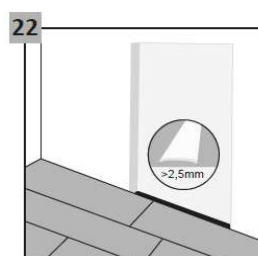

Kõrvuti asuvate põrandakatete ühendamine tuleb viimistleda dekoratiivprofiilidega, jättes tootja poolt ette nähtud paisumisvuugid.

ASSEMBLY





KASUTAMINE JA HOOLDUS:


temperatuur: 18-30°C




õhuniiskus: 40-65%

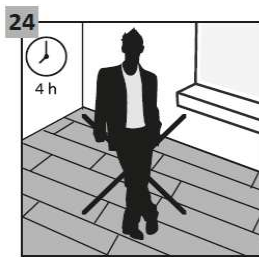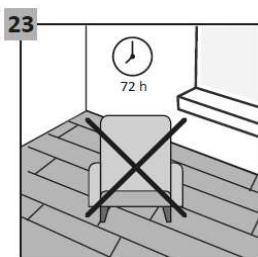


Kui paneelid paigaldatakse aluspinnale liimiga, võib raskeid esemeid põrandale asetada alles 72 tunni möödumisel liimimisest ning põrandal võib ettevaatlikult kõndida pärast 4 tunni möödumist liimimisest.

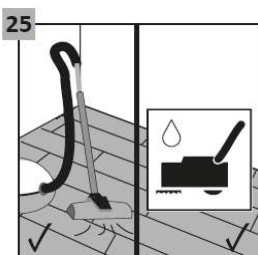


Arbiton põrandaid võib puhastada tolmuimeja ja põrandapesumasinaga.

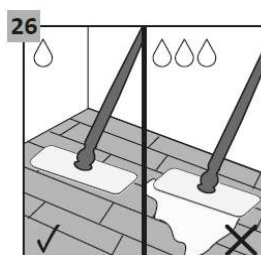


Arbiton põrandaid võib puhastada niiske mopiga, kuid aurupuhastusseadmete kasutamine on keelatud.

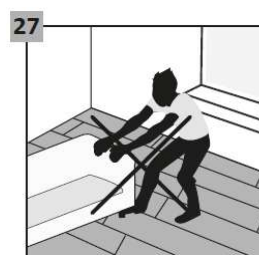

Raskete esemete lohistamine mööda põrandat ei ole lubatud. Neid tuleb liigutada ainult pärast üles tõstmist.

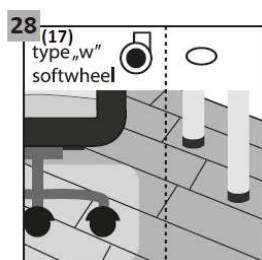

Kasutada tuleb W-tüüpi ratastega kontoritooli, lisaks tuleb põrandat kaitsta kaitsematiga. Mööbli jalgadele tuleb paigaldada kaitsepadjad, mis kaitsevad põrandat kriimustuste eest, näiteks vildist padjad.

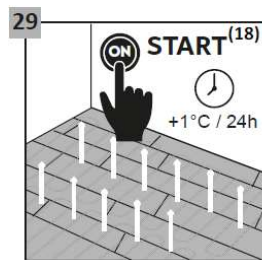

Pärast põranda paigaldamist ja 24-tunnist ootamist võite põrandakütte sisse lülitada, pidades meeles temperatuuri järk-järgult tõsta (5 °C päevas).

TÄHELEPANU! Tuleb meeles pidada, et põrandapinna maksimaalne temperatuur on 27 °C.