KUMMIPLAATIDE PAIGALDUSSOOVITUSED

1. Aluspõrandad

Enne paigaldamist tuleb aluspind korralikult ette valmistada. Kummiplaate saab paigaldada betoonile või olemasolevatele põrandatele. Aluspind peab olema kuiv, tasane ning tolmuvaba. Aluspind tuleb enne paigaldamist harjata. Väiksemad ebatasasused tuleb tasandada. Aluspinna maksimaalne kõrvalekalle 4mm 2 meetri kohta.
Kummi plaadid võivad temperatuuri ja õhuniiskuse mõjul paisuda ja kahaneda.
On oluline, et toodet ja liime hoitaks puhtas, kuivas keskkonnas temperatuuril üle 10 ° C.
Kummiplaadid ja liimid peavad aklimatiseeruma paigalduskohas temperatuuril üle 10 ° C, vähemalt 2 tundi enne paigaldamist.
Ärge hoiustage tooteid otsese päikesevalguse käes ilma musta UV-kaitsekileta.

2. Paigalduseks vajaminevad vahendid


- sirge serva lõikamiseks nurgik või metall-joonlaud
- vahetatavate teradega nuga
- mõõdulint
- marker (veebaasil) või kriit
- puhastusvahend Rapidet või leeliseline analoogtoode.


3. Liim

Kummiplaadid kinnitatakse kahekomponendilise PU-liimiga, näiteks Stauf R105 või analoog

4. Paigaldus suund

Plaadid pakitakse kaubaalustele nii, et ülemine külg on ülespoole ja ühes paigaldussuunas.
Ärge keerake plaate tagurpidi ega ümber.
Paigaldamise lihtsustamiseks tehke read kriidiga. Pange plaadid servadega ühele joonele või tähistatud joonele. Rubslice'i plaadid tuleb paigaldada nihutatud viisil nagu alloleval pildil

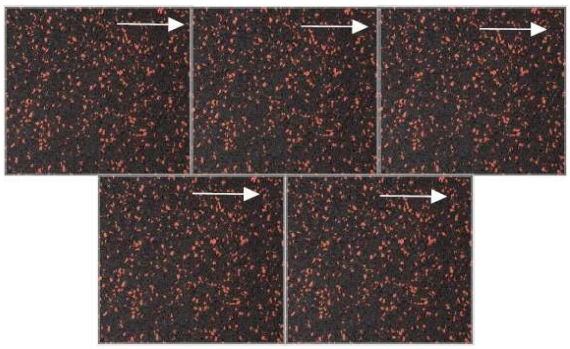

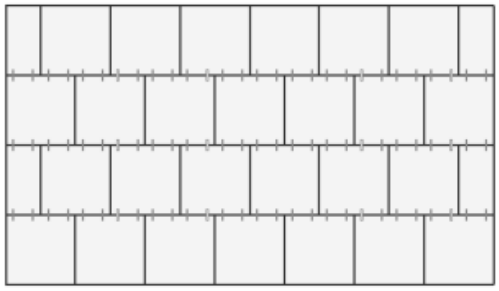

/Paksemate plaatide õige paigaldamine plasttihvtidega/

5. Peale paigaldust

Pärast toodete paigaldamist eemaldada liimi jäägid liimitooja juhiste järgi.

6. Puhastus

- Segage ämber vett kontsentreeritud pesuvahendiga Rapidet või leelisel põhineva kontsentreeritud pesuvahendiga suhtes 100 ml Rapideti iga 1 l vee kohta või vastavalt analoogse toote juhisele.
- Kandke lahus põrandale keskmise tugevusega harjastega harjaga või puhastusmasina abil.
- Laske lahusel mõjuda mõni minut, laskmata kuivada.
- Loputage korralikult puhta veega mikrokiust mopiga nii mitu korda kui vajalik, et tagada puhastusaine eemaldamine. Kui seda ei tehta, võib pind olla libe!
- Jätke põrandakate täielikult kuivama.