

Kummiplaatide paigaldussoovitused

Enne paigaldamist

Sise- ja välistingimustes paigaldamise aluspind peab olema ühtlane, tasane ja kuiv. Olemasolevale aluspinnale paigaldamise korral tuleb enne paigaldamist kontrollida materjalide omavahelist sobivust.

Kummiplaadid võivad temperatuuri ja niiskuse muutuste tõttu veidi kokku tõmbuda ja paisuda.


Toodet ja liime on oluline hoida puhtas ja kuivas keskkonnas temperatuuril üle 10 °C. Kui kummiplaat ja liime on hoitud temperatuuril alla 10 °C, tuleb neid enne paigaldamist vähemalt 2 tundi paigalduskohas temperatuuril üle 10 °C aklimatiseerida.

Ärge hoidke toodet otsese päikesevalguse käes ilma musta UV-kaitsekileta!

Soovitavad paigaldustööriistad

- Terasest sirgjoonlaud
- Tugev lõikenuga koos vahetatavate teradega
- Mõõdulint või mõõdupulk
- Viltpliiatsid (vees lahustuvad) või kriit jne
- Käsisaag, tikksaag või lintsaag (puiduteradega)
- Puhastusvahend Rapidet või samaväärne leeliseline puhastusvahend

Sidumata aluspõhja ettevalmistamine


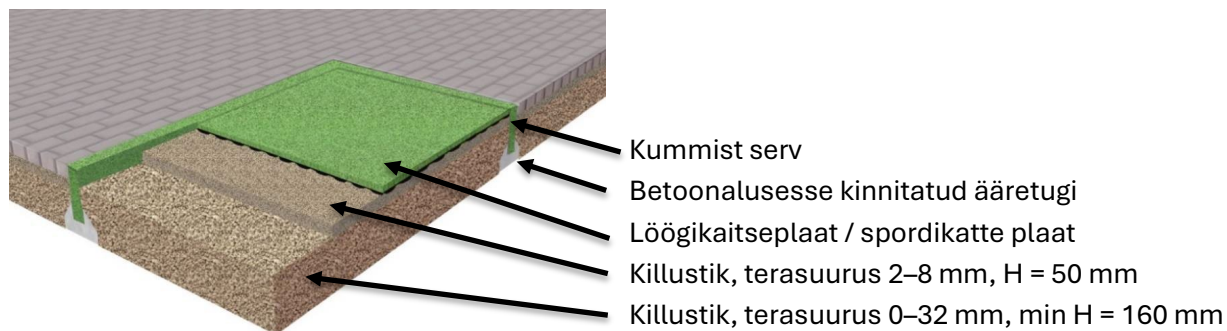


*Suure koormusega aladel, näiteks lõuatõmbekangi all, soovitame paigaldada kummiplaatide alla geotekstiili.


Seotud aluspõhja ettevalmistamine



Plaatide õige paigaldus

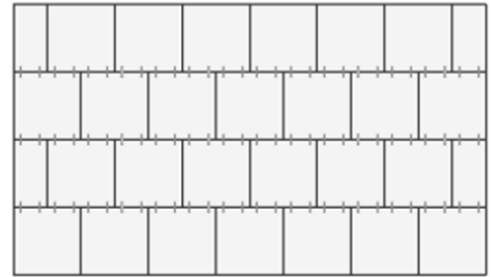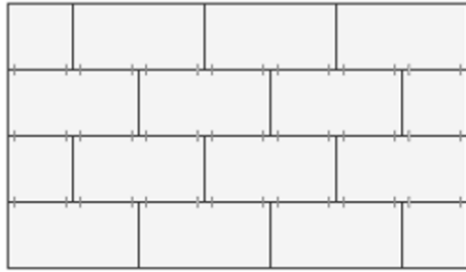

Plasttüüblitega plaatide õige paigaldus.

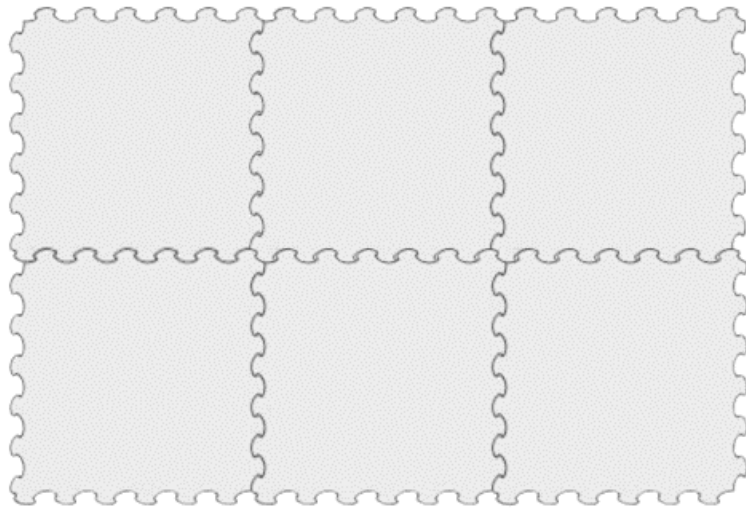

Puzzle-lock kummimattide õige paigaldus.

Nõuded aluspinnale

Plaatide paigaldamisel on tungivalt soovitatav teha aluspõhja põhjalik vastuvõtukontroll.

Märkus: eriti laste mänguväljakute plaatide paigaldamisel tuleb arvestada, et aluspõhi peab suutma vett vastu võtta. Plaatide ääreviimistlus peab olema painduv, näiteks kummist ääreelement.

Kõik aluspinnad tuleb nõuetekohaselt välja kaevata ja rajada, et tagada:

1. Aluspinna drenaaž.
2. Betoonikihtide mitteeraldumine.
3. Külumumisest/sulamisest või ebastabiilsetest pinnasetingimustest tingitud kerkimise vältimine.

Aluspinna stabiliseerimise eest vastutab täielikult paigaldaja ja/või omanik.

Kummiplaatidel on suurepärase drenaažiomadused. Ka aluspinna rajamine peab tagama ala hea drenaaži kas selgelt määratletud pinnakalde või paigalduse madalamatesse kohtadesse paigutatud drenaažitorude abil.

Otsese päikesevalguse käes võib kummipinna temperatuur olla kõrgem kui samades tingimustes oleva asfaltpinna temperatuur, sest kummitooted neelavad soojust. Võimaliku ülekuumenemise vältimiseks tuleks tooteid võimaluse korral paigaldada ja ladustada varjulistes kohtades.

Aluspinna ettevalmistamine

Enne toodete paigaldamist on tungivalt soovitatav teha aluspinna vastuvõtukontroll. Töövõtja peab täpselt järgima alltoodud juhiseid.

Kaevake olemasolev pinnas välja vähemalt 300 mm sügavuselt, millele lisandub paigaldatavate plaatide paksus.

Kui kaetava ala ümber puudub äärepiire, paigaldage ohutumate kasutustingimuste tagamiseks kummist ääreelement.

Kummiplaadid on avatud pooridega elastsed tooted. Ilmastikutingimuste muutumise tõttu võivad toote mõõtmed muutuda.

Pinnase tingimuste ja omaduste või pinnase eeldatava käitumisega seotud küsimuste korral konsulteerige pinnasemehaanika inseneriga.

Tihendage iga kiht vibrotihendajaga 98%-ni standardse Proctori tihedusest.

Pärast viimase kihi paigaldamist kontrollige uuesti taset ja parandage ebatasased kohad sobiva materjaliga.

Kõik aluspinnad peavad enne paigaldamist olema tasased, loodis, puhtad ja kuivad.

Betoon- ja asfaltpindadel ei tohi olla pragusid, värvi, mustust, õli ega muid pinnasaasteid.

Tagage ala hea drenaaž kas selgelt määratletud pinnakalde või ala madalamatesse kohtadesse paigutatud drenaažitorude abil.

Kummiplaatide paigaldamine sisetingimustes

Aluspõrand peab olema tugev ja tasane

Pärast toodete paigaldamist sisetingimustes tuleb pind puhastada vastavalt puhastusjuhendile.

Oluline!

Enne kummipinna puhastamist tuleb tolmu ja mustus pinnalt eemaldada tolmuimejaga.

Puhastusjuhend

1. Segage ämbris vesi kontsentreeritud puhastusvahendiga Rapidet või samaväärse leeliselise kontsentreeritud puhastusvahendiga vastavalt tootja juhistele.
2. Kandke lahus põrandale keskmise tugevusega harjastega harja või kombineeritud põrandapesumasina abil.
3. Laske lahusel mõni minut toimida, kuid ärge laske sellel kuivada.
4. Loputage põhjalikult puhta vee ja mikrokiudmopiga nii mitu korda kui vaja, et tagada kattekihi eemaldamine. Kui seda ei tehta, võib pind muutuda libedaks.
5. Laske põrandakattel täielikult kuivada.