Grabo Conducto S homogeense elektrit juhtiva PVC-rullpõrandakatte paigaldusjuhend

Hea klient!

Täname, et valisite meie toote. Järgige täpselt põrandakatte käsitsemise, paigaldamise ja puhastamise juhiseid.

Toode: Grabo Conducto S elektrit juhtiv PVC-rullpõrandakate

Põhikoostisosad: PVC, ftalaadivaba plastifikaator, erilisand, pigmendid, stabilisaatorid ja mineraalne täiteaine.

Ladustamine, käsitsemine ja paigalduseelne ettevalmistus

Hoidke rulle avamata pakendis suletud kuivas ruumis temperatuuril 10–30 °C, püstiselt või riiulil ühes reas. Rulle ei tohi virnastada.

Rullide teisaldamiseks kasutage tõstukit. Käsitsi teisaldamiseks on soovitatav vähemalt kaks inimest. Hoidke keevisnööri, liimi ja vasklinti originaalpakendis põrandakattega samades tingimustes. Üle aasta kestnud ladustamise järel on enne paigaldamist soovitatav nakkekatse.

Samas ruumis kasutage ainult sama partiinumbriga rulle.

Enne paigaldamist kontrollige põrandakatte üldist välimust, värvi ja pinna seisundit. Tootja ei vastuta ilmsetest pinnadefektidest tingitud täiendavate töö- ega muude kulude eest.

Aluspõrand, maandus, liimimine ja paigaldamine

Aluspõrand peab olema puhas, nõuetekohaselt tasandatud, sile ja püsivalt kuiv, pragude ja mustuseta ning piisavalt kõva ja surve- ning tõmbekoormusele vastupidav.


Betoon- ja tsementaluse niiskusesisaldus ei tohi ületada 2,0 CM%. Vahetult enne paigaldamist peab aluspõranda temperatuur olema vähemalt 18 °C. Hoidke põrandakatet lahtirullitult vähemalt 18 °C juures vähemalt 24 tundi. Pärast mõõtu lõikamist liimige kate aluspõrandale veepõhise elektrit juhtiva liimiga.

Maandamiseks on soovitatav iseliimuv vasklint.


Paigaldage vaskriba ristisuunas kõigi paanide alla. Kaugeim punkt ei tohi paikneda pidevast vaskribast kaugemal kui 10 m.

Aluspõrand, maandus, liimimine ja paigaldamine


Ruum < 10 m: üks vaskriba ristisuunas paanide all.

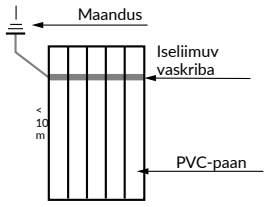


Ruum 10–20 m: üks vaskriba ruumi keskel.

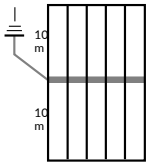

Ruum > 20 m: vähemalt kaks vaskriba ristisuunas. Mõõtepunkti ja vaskriba vahe ei tohi ületada 10 m.

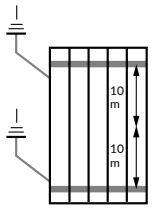

Otsaühenduse korral paigaldage ristisuunas 1 m vaskriba.

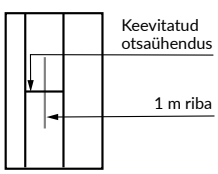

Soovitatavad liimid:

Mapei Ultrabond Eco V4 conductive, Uzin KE 2000SL conductive, Henkel Ceresit K 112 conductive ja Murexin EL conductive. Liimimisel järgige liimitootja juhiseid.

Kuumkeevitamine: liimitud katte vuugid keevitage GraboWeld keevisnööriga. Soovitatav keevitustemperatuur on umbes 250–300 °C. Enne kuumkeevitamist oodake vähemalt 24 tundi.

Puhastamine ja hooldus

Põrandakatte vastupidavus ja hea välimus sõltuvad korrapärasest puhastamisest ning hooldusest. Pärast paigaldamist tehke põhipuhastus ja seejärel puhastage igapäevaselt. Haiglates lisage pesulahusele alkoholi, vesinikperoksiidi või naatriumhüpokloritit sisaldavat desinfitseerimisainet. Ärge kasutage joodipõhiseid desinfitseerimisaineid, mis võivad põhjustada plekke ja kolletumist. Ärge kasutage läigestajaid, vaha ega muud põranda elektrijuhtivust mõjutavat täiendavat pinnatöötlust.

Esmane paigaldusjärgne ja perioodiline puhastus

Enne märgpuhastust peab paigaldamise lõpetamisest mööduma vähemalt kaks päeva. Pühkige põrand pehme harjaga. Sõltuvalt ehitusjärgsest määrdumisest võib olla vaja pesta ühe kettaga masina või põrandapesu-kuivatusmasinaga, kasutades punast puhastuspatja ja neutraalse pH-ga puhastusainet.

Väiksema määrdumise korral kasutage moppi ja kahe ämbri meetodit. Loputage pind alati puhta veega ning eemaldage hoolikalt kõik puhastusaine jäägid.

Igapäevane puhastus

Sõltuvalt pinna määrdumisest võib olla vaja pesta ühe kettaga masina või põrandapesu-kuivatusmasinaga, kasutades valget puhastuspatja ja neutraalse pH-ga puhastusainet.

Väiksema määrdumise korral kasutage moppi ja kahe ämbri meetodit. Loputage pind alati puhta veega ning eemaldage hoolikalt kõik puhastusaine jäägid.

Soovitatavad puhastusained:

a. dr. Schutz / ESD Floor Cleaner

Esmane ja perioodiline puhastus: lahjendus 1:10

Igapäevane puhastus: mopiga 1:200,
automaatse puhastusseadmega 1:400

b. ACL Staticide Inc / ACL Staticide 4010

Esmane ja perioodiline puhastus: lahjendus 1:4

Igapäevane puhastus: ACL Staticide Inc / ACL Staticide 4020

Lahjendus 1:128

Lisateave: www.aclstaticide.com, http://www.dr-schutz.com

Kaitsekihi taastamine

Kui pikaajalise intensiivse kasutamise järel muutub põranda läige ebaühtlaseks ja pind hakkab kuluma, tuleb see katta spetsiaalse elektrit juhtiva kaitsekihiga.

Soovitatav on dr. Schutzi ESD Medicoat. Süsteem koosneb kahest osast: ESD aluskihist ja ESD pealiskihist.

Neid aineid võib peale kanda ainult dr. Schutzi spetsialist.

Lisateave: http://www.dr-schutz.com

GRABOPLAST
Graboplast Floor Covering Manufacturers Ltd.
H-9023 Győr, Fehérvári út 16/b. E-post: info@graboplast.hu www.graboplast.hu www.facebook.com/graboplast

Furamo OÜ | Veskiposti 2, 10138 Tallinn | +372 5648 4465 | info@furamo.ee | furamo.ee
Registrikood 11793201 | KMKR EE101382397